



## Содержание

1. Общие указания по технике безопасности.....	4
2. Область применения.....	5
3. Технические характеристики BRIO 5.....	6
4. Устройство блока управления.....	6
5. Монтаж.....	7
6. Гарантийные обязательства.....	7
7. Ремонт и техническое обслуживание.....	8
8. Гарантийный талон.....	11

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию марки BELAMOS, которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

**Строго соблюдайте приведенные в руководстве указания!**



***Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!***



***Монтаж и обслуживание оборудования должны осуществляться только квалифицированными специалистами.***

## **1. Общие указания по технике безопасности**

Настоящее руководство по эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании изделия. Поэтому, перед монтажом и вводом его в эксплуатацию, они должны быть обязательно изучены монтажником, а также соответствующим обслуживающим персоналом и владельцем оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные указания, приводимые в других разделах руководства, а также существующие государственные и местные предписания.

Персонал, осуществляющий монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Обязанности обслуживающего персонала и его компетенция должны определяться владельцем. Владелец обязан проконтролировать, чтобы вся информация, содержащаяся в руководстве по эксплуатации, полностью соблюдалась обслуживающим персоналом.

Несоблюдение нижеуказанных требований по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека, создать опасность для окружающей среды и оборудования, а также сделать недействительными любые требования по возмещению причинённого ущерба:

- Не допускаются к эксплуатации блока управления лица, не изучившие данное руководство и лица до 16 лет; необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения игр с блоком управления.
- Не допускаются к эксплуатации блока управления лица, у которых есть физические, нервные или психические отклонения.
- Не допускаются к эксплуатации блока управления лица, не имеющие достаточно опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвечающим за их безопасность.
- Обязательно: включение в цепь электропитания насоса автомата-предохранителя с током утечки на 30 мА (УЗО). Линия электропитания должна быть рассчитана на ток 16 А.
- Напряжение сети должно соответствовать 230 В/ 50Гц.
- Следите за величиной напряжения в питающей сети. При несоответствии напря-

жения допускам, используйте стабилизатор напряжения или автотрансформатор соответствующей мощности для электропитания блока управления.

- Все электрические соединения должны быть надёжно защищены от попадания влаги и находиться вне зоны возможного затопления.
- В качестве удлинителя используйте кабель с соответствующим сечением и изоляцией. Используйте розетку с заземляющим контактом, которая соответствует требованиям электробезопасности.
- Соответствие электрического подключения изделия правилам безопасности должен проверить квалифицированный специалист;
- Необходимо отключать блок управления от электросети при проведении ремонта и технического обслуживания.
- Регулярно проверяйте целостность электрокабеля. В случае повреждения изоляции, кабель подлежит замене в специализированном сервисном центре.
- Запрещается использовать кабель электропитания для подъёма, переноски и крепления устройства.
- В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока, любые работы допускается проводить только в авторизованной гарантийной мастерской ООО «БЕЛАМОС».
- При ремонте допускается использование только оригинальных запасных частей.
- Предельно допустимые значения параметров, указанных в технических характеристиках, ни в коем случае не должны превышать.
- Если произошло падение устройства, необходимо проверить корпус на наличие повреждений. При их наличии для проверки герметичности и работоспособности устройства необходимо обратиться в сервисный центр

Эксплуатационная надёжность и продолжительность срока службы настоящего оборудования напрямую зависит от правильности его подбора под Ваши требования, а также, выполнения условий настоящего руководства.

## 2. Область применения

Блок управления Вгіо-5 предназначен для автоматического включения и выключения электрического насоса.

Дополнительно, блок управления предупреждает сухой ход насоса, путём выключения насоса при недостатке воды.

Вода не должна содержать посторонних включений или примесей. В случае необходимости рекомендуется использовать фильтр для очистки воды.

Манометр показывает давление воды в системе.

## Принцип работы

Блок управления включает насос на 15 сек. при подключении к электросети. В дальнейшем, включение происходит при падении давления в системе до заданного значения. Блок отключает насос с задержкой в 15 сек. после остановки потока воды. Задержка необходима для предотвращения слишком частого срабатывания при работе с малым потоком

воды.


В случае отсутствия воды, блок управления отключает насос и переходит в режим защиты от сухого хода. В режиме сухого хода блок управления запускает насос каждые 10 минут, до тех пор, пока не появится вода в системе. Далее работает в штатном режиме - по потоку воды.

Следует обратить внимание, блок управления **не выключает насос** при достижении какого-либо максимального давления. Блок управления реагирует только на ток жидкости. Пока вода движется, блок управления BRIO-5 не отключит насос, **независимо от созданного в системе давления!** Поэтому прочность водопроводной системы должна быть рассчитана на максимальное давление создаваемое вашим насосом.

### 3. Технические характеристики BRIO 5

Макс. температура окружающей среды:	55°C
Максимальный ток:	10 А
Максимальная полезная мощность:	1.1 кВт
Максимальное давление:	10 бар
Напряжение питания:	220-240 В / 50 Гц
Диапазон давления включения:	1.2 - 3.0 бар
Класс электрической защиты:	IP 65
Диаметр вх/вых патрубков :	1"

### 4. Устройство блока управления

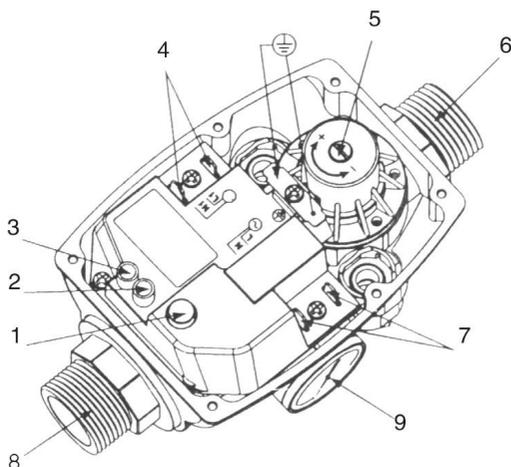

1. Кнопка сброса
2. Индикатор сухого хода
3. Индикатор напряжения
4. Контакты для подключения электродвигателя
5. Винт регулировки давления включения
6. 1" выход
7. Контакты для подключения питающего напряжения
8. 1" вход
9. Манометр



**ВНИМАНИЕ!** *Перед проведением работ, после выключения насоса, вода в системе, как правило, находится под давлением, поэтому рекомендуется открыть кран и спустить воду, чтобы сбросить лишнее давление.*

## 5. Монтаж

а) Блок управления устанавливают после выходного отверстия насоса, при этом, направление стрелок на входе / выходе блока должно совпадать с направлением движения воды. Убедитесь в герметичности всех соединений. Если давление в сети может превышать 10 Бар, на входе блока необходимо установить редуктор.

б) Предварительно установлено чтобы блок управления включал насос при падении давления до 1,5 Бар, что достаточно для большинства систем. Величину падения давления можно изменить с помощью винта регулировки 5.



### **ВНИМАНИЕ!**

*Не рекомендуется устанавливать обратный клапан между реле и насосом, т.к. это может вызвать неверное срабатывание устройства.*

## 6. Гарантийные обязательства

- Поставщик гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранить все неисправности, произошедшие по вине производителя или связанные с дефектом материалов.
- Гарантия считается недействительной, если эксплуатация, техобслуживание и хранение изделия не соответствовали Руководству по эксплуатации. Поставщик не несёт ответственности за ущерб, возникший вследствие выхода изделия из строя.
- Претензии по гарантии не рассматриваются без предъявления чека магазина, продавшего устройство и отметки в паспорте о дате продажи с печатью магазина и при нарушении пломб завода-изготовителя.
- Поставщик сохраняет за собой право изменения конструкции в целях совершенствования.
- В случае обнаружения неисправности в период гарантийного срока необходимо обратиться в гарантийную мастерскую Поставщика для ремонта блока.
- Компания ООО “БЕЛАМОС” не несёт ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажом гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у покупателя, в результате неисправностей (или дефектов), возникших в гарантийный период.
- Диагностика оборудования, проводимая в случае необоснованности претензий к работоспособности техники и отсутствие конструктивных неисправностей, является платной услугой и оплачивается клиентом.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:**

- несоблюдение потребителем условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве пользователя, или использование изделия не по назначению;

- наличие механических повреждений на корпусе изделия (сколы, трещины, ржавчина на металлических частях и т.п.), а также повреждений возникших в результате воздействия агрессивных сред, высоких температур;
- наличие сильного внешнего или внутреннего загрязнения изделия;
- попытка самостоятельного вскрытия изделия для проведения ремонта или смазки вне сервисного центра, на что указывают сорванные шлицы крепежных винтов корпусных деталей, неправильная сборка изделия или наличие в нем неоригинальных деталей;
- неисправности возникшие вследствие нормального износа изделия в процессе эксплуатации;
- несоответствие параметров электрической сети номинальному напряжению.
- на изделия, с неверно или не полностью заполненным или не заполненным гарантийным талоном;

## 7. Ремонт и техническое обслуживание

ООО «БЕЛАМОС», 125445 г. Москва Ленинградское ш., 126, тел.: +7(495) 648-68-10, (499) 457-41-41

Город	Адрес	Контакты
г. Барнаул	ул. Власихинская, д. 49А/16	(3852) 31-99-12
г. Барнаул	ул. Титова д. 1, оф. 207	(3852)730-370; (923)710-71-05
г. Амур	ул. Кольцевая, д. 61, к. 4А, ТЦ "АТОМ", второй этаж.	(914) 538-76-32
г. Архангельск	ул. Тимме, д. 23	(8182)42-08-96; (8182)42-08-95
г. Каргополь	ул.Ошевенская, д. 1	(931) 415-08-84, (909) 556-47-68
г. Астрахань	ул.Рыбинская, д.11	(8512) 36-32-33
г. Белгород	ул. Магистральная, д. 55 Б	(4722)23-18-18
г. Старый Оскол	ул. Ленина, д. 92	(920) 567-57-47, (920) 563-65-65
г. Брянск	ул. Бурова, д. 14	(4832)31-01-33
г. Брянск	ул. Красноармейская, д. 103	(910)333-34-06; (910)333-12-06
г. Волгоград	пер. Ногина д. 48	(927)533-33-68
п. Елань	ул. Вокзальная, д. 81	(84452)5-50-94
г. Новоаннинский	ул. Рабочая д. 2	(902)655-98-19
г. Вологда	ул. Саммера, д. 23	(900)544-47-43
г. Вологда	ул. Саммера, д. 64	8(921)230-55-61
г. Воронеж	ул. Олеко Дундича д. 3	(473)239-17-47, моб.: (908)144-98-17
г. Воронеж	Монтажный проезд, д. 26	(473) 23-73-555 (в.н. 201)мастер д.н 383
г. Москва	Ленинградское шоссе д. 126	(495)648-68-10
г. Иваново	ул. Некрасова д. 124	(920)363-33-71
г. Иваново	ул. Земляная, д. 4/2	(4932) 58-00-07
г. Иркутск	ул. Мало-Якутская, д. 19 оф. 105	(3952)75-61-75
г. Калининград	ул. Горького д. 107	(911)472-80-51

Боровский р-н, д. Кривское	ул. Сельскохозяйственная д. 15/1	(48438)3-15-55
г. Кемерово	пр-т Октябрьский, 20/1	(3842)350-480; (3842)350-397
г. Новокузнецк	просп. Строителей, 54	(3843)200-347, 9617245115
г. Ленинск-Куз- нецкий	ул. Шевцовой, 1	(38456)71281, 9059663366
г. Киров	пр-т Строителей д. 2-40	(901)479-00-83
г. Кострома	ул. Смирнова Юрия, д. 28А, корпус 3	(4942)30-21-09, 8(915)927-3703
г. Кострома	ул. Коммунаров д. 5	(4942)30-01-07
г. Новороссийск	ст. Натухаевская, ул. Шоссейная, д. 1	8 989 297-17-41, 8 861 201-17-69
г. Новороссийск		(928)849-01-47
г. Краснодар	Новотитаровская, Ейское шоссе, 7	(918) 679-88-95
г. Краснодар	ул. Уральская, 83 А, проезд Ломоносова, 20	(861) 292-46-26, (905) 495-38-83, (861) 275-86-61, (964) 892-18-19, (918) 65-20-365
г. Курган	ул. Куйбышева 74 стр. 3 Ма- газин «Хозяин»	8 (3522) 41-32-79, 54-69-13
г. Курск	ул. Александрв Невского д. 13-В корп. 2	(4712)446-044
г. Курск	ул. Сумская д23	(4712)331026
г. С-Петербург	ул. Есенина, д. 19/2	(812) 490-67-70, 490-67-71
г. Липецк	ул. 8 марта, 13	(4742) 35-32-15, 74-06-96, 74-66-76
г. Подольск	автодорога М2 КРЫМ, 37-й км, д.1, стр. 1 (ТК «Покров» зда- ние «Ультракком», пав. У-27)	(968)636-72-12
г. Коломна	ул. Октябрьской революции 385а, пав 5	(929)533-85-23; (915)038-06-44
г. Ногинск	ул. 3 Интернационала д. 175	84965193202, 4955193277, 9060331116,9 637723330
г. Нижний Нов- город	Политбойцов д. 23	(831)297-01-99
г. Новосибирск,	ул. Станционная д. 28/3	(913)916-84-95
г. Новосибирск,	ул. Короленко д. 195	(383) 219-57-06
г. Омск	ул. Сейфулина, д. 40	(3812)50-20-60; (904)588-99-94
г. Оренбург	ул. Салмышская, д. 6	8 (3532) 437-437
г. Оренбург	ул. Орская, д. 99	8(3532)214288
г. Бузулук	ул. Ленина, д. 44	(3534) 22-16-07
г. Орск	ул. Нефтяников, д. 6	8(3537)21-50-25, 8(909)158-65-06
г. Орёл	ул. Фомина д. 10	8(4862)490-290 8(4862)55-30-77
г. Пенза	улица Строителей д. 5. корп. 3	8(8412) 212-619
г. Пенза	ул. Кузнецкая д. 7А	(8412)490140.
г. Пермь	ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 71	8(342)257-03-77
г. Пермь	ул. Героев Хасана, д. 52	(342) 201-88-88
г. Пермь	ул. Плеханова д. 2, оф. 5	(342) 238-58-05, 238-58-03
г. Владивосток	ул. Тухачевского, д. 40, кв. 44	(914)328-24-10
г. Уфа	Менделеева д. 153	(347)241-62-02

г. Уфа	ул. Кавказская, д. 8	(950)93-43-767
г. Йошкар-Ола	ул. Советская, д. 173	(8362) 45-73-68, 41-77-43
г.Саранск	ул.Рабочая, д. 103	(8342)245203,245202,247747
г.Саранск	ул.Титова д. 4	8 (8342) 23-32-23tel:+78342233915
г.Набережные Челны	пос.Сидоровка, Куп Закамье,склад 11	8-987-400-04-92 8552 40 80 40
г. Рязань	проезд Яблочкова, д. 6, стр. 1	(4912) 24-80-83
г. Самара	ул. Товарная, д. 70,	(846) 931-24-63
г.Саратов	ул. Болая садовая- д. 248 лит ДД1	9198220242, 9658839100, 9042436765
г. Екатеринбург	ул.Титова д. 10	89536034494
г. Екатеринбург	ул. Машиностроительный, д. 41	8(343) 219-25-22, 200-27-11
г. Смоленск	ул. 2-й Краснинский пер, д. 14	(4812) 32-15-42, 32-14-73, 69-26-93
г. Ставрополь		(8652) 55-05-72, 8-962-447-72-17
г. Тамбов	ул. Бастионная, д. 29, офис 11	(4752) 73-90-39, 78-14-90
г. Тверь	ул. Зинаиды Конопляннико- вой, д. 85	(4822) 630-520, 68-09-34, +7-903-808- 09-34
д. Глазково	Дом. 1	(4822)41-55-73
г. Конаково	ул. Пушкинская, 9	(48242) 3-34-87, (980) 633-1801
г. Томск	ул. Герцена, д. 72	(3822) 52-34-73, 52-25-02, 52-25-26
г. Тюмень	ул. Клары Цеткин д. 59	8(908)868-82-09
г. Тюмень	ул. Харьковская, д. 83А,	(3452) 540-683, (904) 493-66- 59
г. Ижевск	Воткинское шоссе д. 49-384	(3412)562307; (950)150-23-33
г. Чебоксары	Складской проезд, д. 8	(8352)38-52-06 Сергей
г.Ульяновск	ул.Урицкого, д. 23	89510)93-05-77
г. Хабаровск	Калинина, 83	+7 (4212) 32-40-50, +7 (4212) 21-22- 22 доб.753
г. Ханты-Ман- сийск		+7 909 193-27-80 Дмитрий
г. Челябинск	Копейское шоссе д. 50	(351)729-92-90 8-922-2374700
г. Ярославль	ул. Гоголя, д. 43А	4852-98-35-42/4852-98-88-37
г. Ярославль	150030 г. Ярославль, Сили- катное ш., д. 150	(4852) 73-72-91

Уполномоченная организация: ООО «БЕЛАМОС», Россия, г. Москва, Ленинградское ш., 126.

Изготовитель: Нингбо Цзянбэй Рейсинг Импорт & Экспорт Ко.

Адрес изготовителя: РМ. 906, №796, Яоай Рoad, Нингбо, Китай

(редакция 2045)

ЕАС – Соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС



## 8. Гарантийный талон

№ \_\_\_\_\_

Уважаемый покупатель!

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить руководство по эксплуатации и условия бесплатного гарантийного обслуживания.

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона при покупке изделия.

Все графы, выделенные звездочкой (\*), должны быть заполнены.

_____	<b>* Штамп организации</b>
<b>* Модель изделия (BRIO5)</b>	
_____	
<b>* Серийный номер</b>	
_____	
<b>* Дата продажи</b>	
_____	
<b>* Наименование торговой организации</b>	

Изделие проверено. На корпусе оборудования видимых повреждений нет. С условиями гарантии и сервисного обслуживания (стр. 7) ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_



Отрывной талон (BRIO-5)

(ред. 2045)

\_\_\_\_\_

**\* Модель насоса**

\_\_\_\_\_

**\* Серийный номер (указан на корпусе насоса)**

\_\_\_\_\_

**\* Дата продажи**

\_\_\_\_\_

**\* Наименование торговой организации**

**\* Штамп организации**

\_\_\_\_\_

**\* № Акта**

\_\_\_\_\_

**\* Подпись сотрудника сервис центра**

\_\_\_\_\_

**\* Подпись клиента**



